PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PREMIER GAMMA TABLET (7")
TAB-4902-8G

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INTERNET 4
APLICACIONES 5
CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6
ESPECIFICACIONES 6

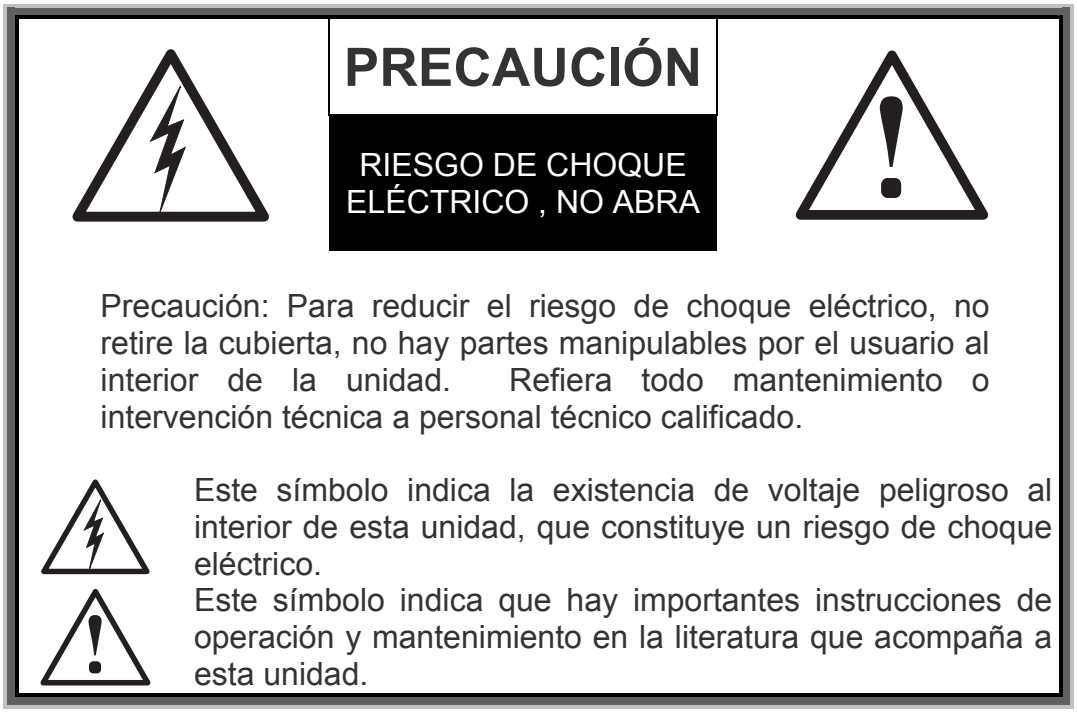
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

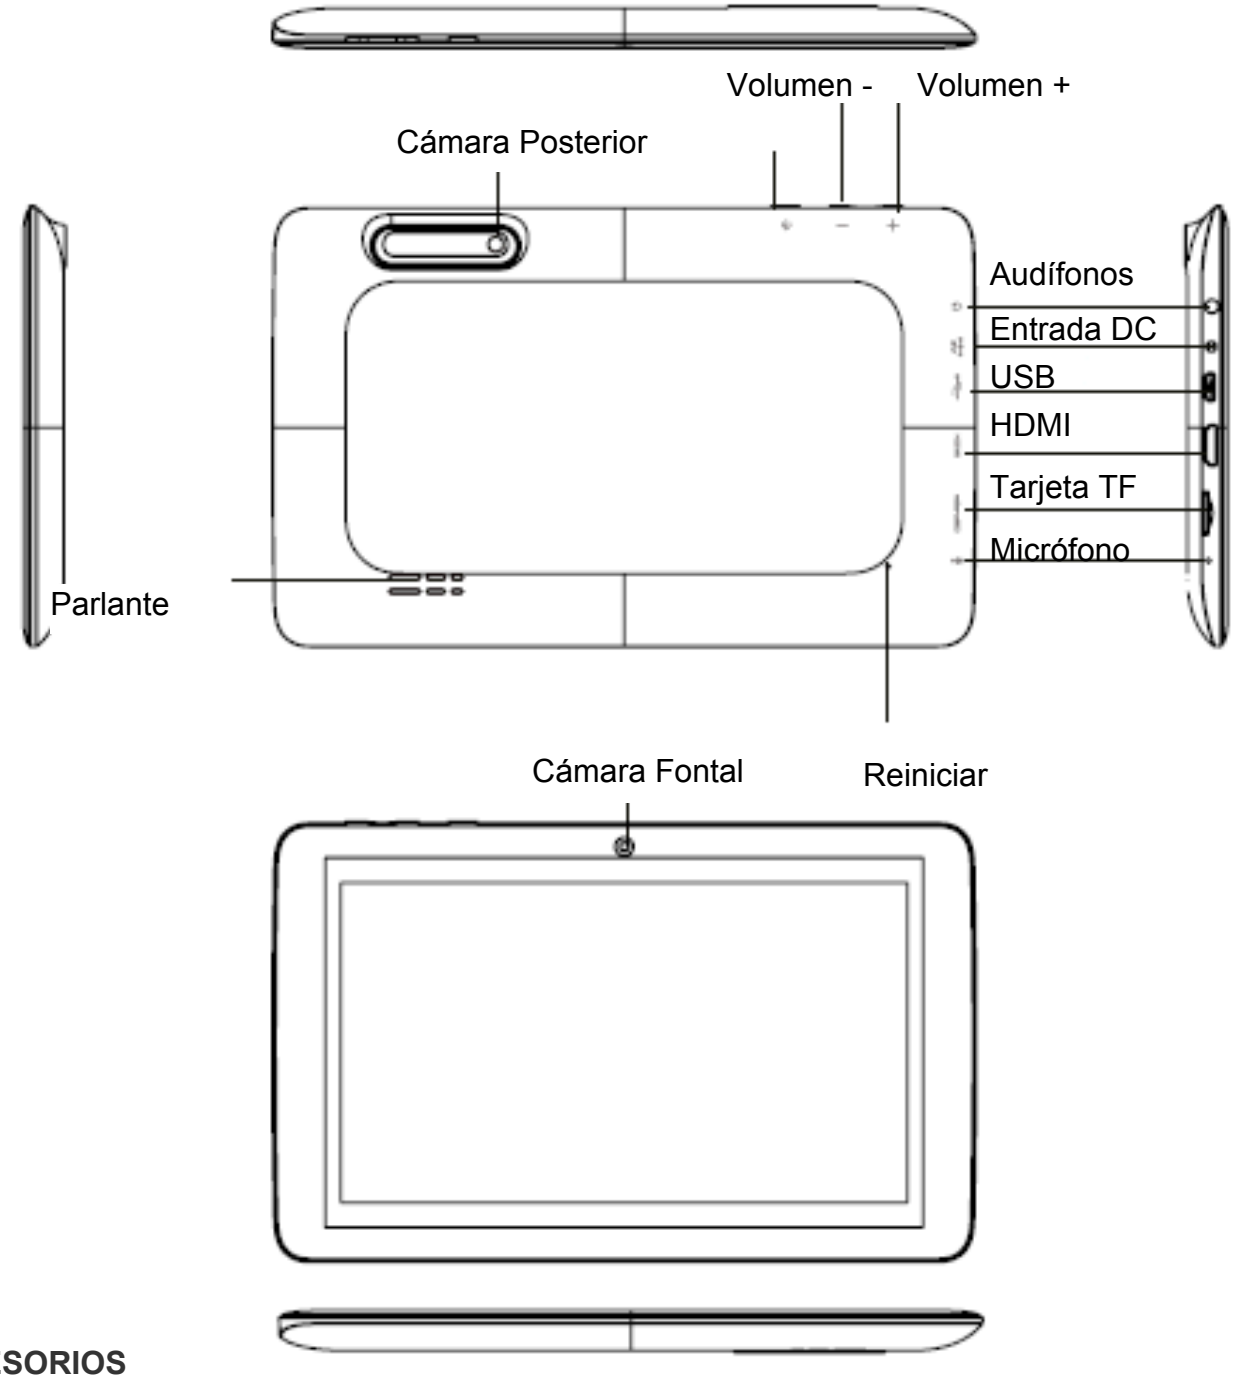

ACCESORIOS

- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Manual de Usuario
- Cable OTG
- Cubierta
- Audífonos
- Paño de Limpieza

BOTONES

Botón de encendido: presione el botón de encendido de 2 a 3 segundos para abrir la pantalla. Cuando la tableta esté encendida presione este botón de manera corta para ocultar la pantalla, y una vez más para volverla a mostrar.
Volumen: presione los botones de volumen +/- para ajustar el nivel.

ENCENDER Y APAGAR

Encender: Presione y mantenga el botón de encendido de 2 a 3 segundos hasta que vea las imágenes en pantalla.
Apagar: Presione y mantenga el botón de encendido de 2 o 3 segundos hasta que la pantalla se apague. Cuando la tableta se esté cargando y esté apagada, presione el botón de encendido para mostrar la función de carga. Presione una vez más para encender la tableta.

MODO DE ESPERA

Presione de manera corta el botón de encendido para que la unidad entre en modo de espera mientras ahorra energía. Presione este mismo botón nuevamente para encender la unidad.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA

Bloqueo: usted puede ajustar un temporizador para que la pantalla se bloquee después de transcurrido este tiempo.

Desbloqueo: Mueva el signo para desbloquear la pantalla, como se muestra a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL

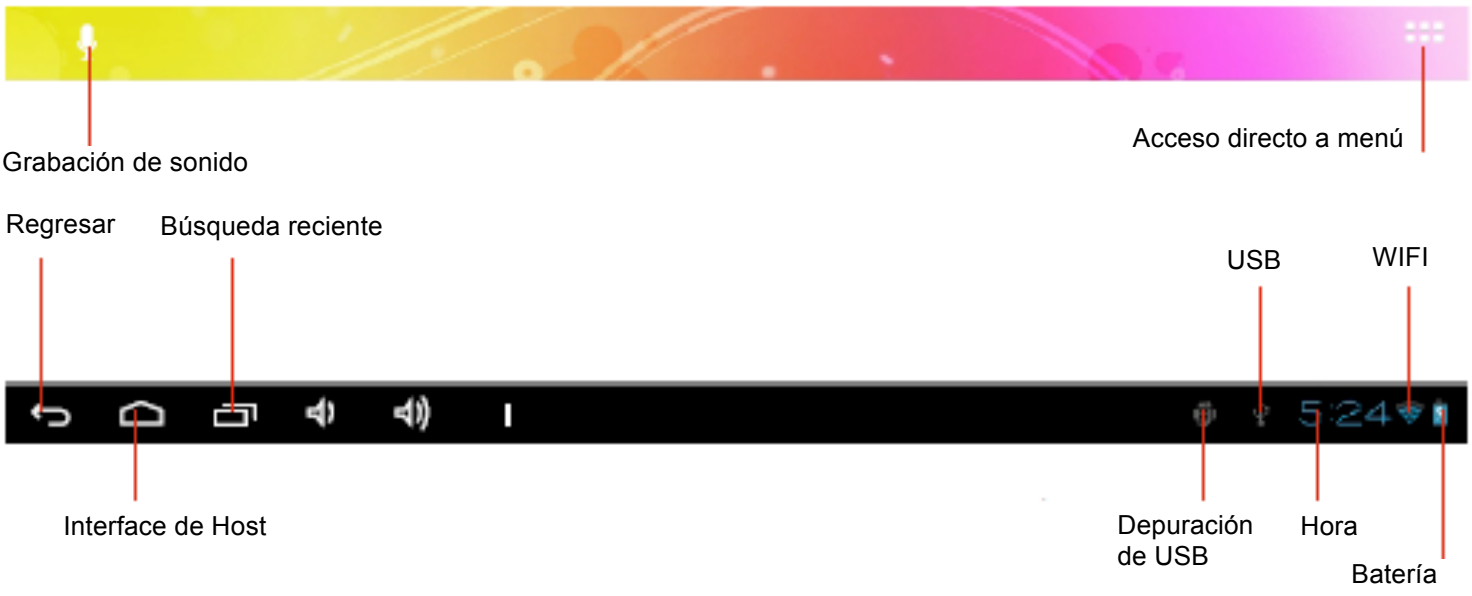

ENTRADA DE TEXTO

Al utilizar la tableta usted puede utilizar un teclado virtual para introducir texto, números o símbolos directamente tocando la pantalla. Después de seleccionar el método de entrada se observará el siguiente teclado en pantalla.

Para cambiar entre números y letras presione

Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas presione

REINICIAR

Presione el botón de reiniciar en la parte derecha de la unidad.

CONEXIÓN USB

Conecte la tableta a un computador por medio de un cable USB. Usted verá el símbolo que se muestra a continuación en la tableta. Haga clic para activar la función USB o desactivarla.

INTERNET

BUSCADOR

La tableta requiere soporte de red para tener acceso a Internet. Si tiene alguna dificultad con esto póngase en contacto con su proveedor de servicios. El buscador web de la tableta puede conectarse a Internet vía WiFi. Presione el botón correspondiente en pantalla para utilizar el buscador normalmente. Observe la ilustración.

Al entrar al buscador se mostrarán las páginas vistas recientemente. En el buscador usted encontrará varias funciones como:

Marcadores

Favoritos

Búsqueda

Agregar Buscador

Cerrar Buscador

APLICACIONES

EXPLORADOR

Toque este ícono en la lista de aplicaciones para entrar a la función. Hay soporte para la copia de archivos en la tarjeta SD, memoria interna y USB.

Muestra los archivos de la memoria interna



Muestra los archivos de la tarjeta SD

Muestra los archivos del dispositivo USB



Copiar, cortar o borrar

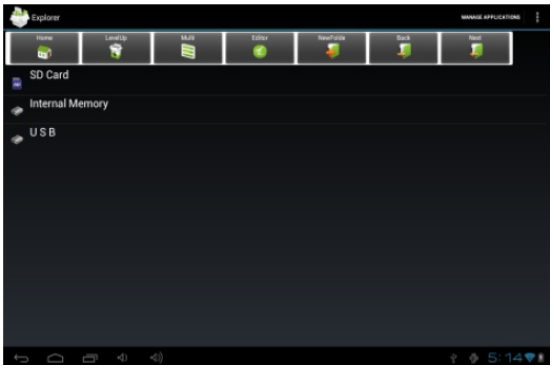

DESCARGAS

Presione este ícono en la lista de aplicaciones. Usted puede tener una vista previa o descargar el documento.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA



Presione este ícono para entrar a la interface de configuración de sistema.

CONFIGURACIÓN DE INTERNET

El módulo de configuración incluye la configuración inalámbrica y de red. Al abrir la función de conexión inalámbrica, la tableta buscará las redes disponibles automáticamente y las mostrará en una lista. Algunas de ellas tendrán conexión libre y otras necesitarán contraseña. Usted puede elegir la red a la cual desee conectarse.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Existen varias configuraciones de sonido entre las que se encuentran cancelar el sonido, volumen, alarma, entre otros.

CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

Las opciones disponibles para ajustes son: Brillo, Fondo de Pantalla, Apagado Automático y Tamaño de Fuente.

CONFIGURACIÓN DE APLICACIÓN

Desde aquí usted puede administrar las aplicaciones que se encuentran en la tableta. Las funciones son: Administración de Aplicación, Servicios Activos y Administración de Acceso.

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA

Aquí usted puede ajustar la hora y la fecha de la tableta.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Elija el método de entrada del texto en el teclado.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- No exponga a la unidad a altas temperaturas ni la coloque en lugares húmedos o con suciedad; la tableta no es a prueba de agua.
- Evite que se golpee contra el suelo y no sacuda con fuerza la pantalla táctil.
- Si el sistema se apaga automáticamente, reinícielo poco después de que se haya apagado.
- Cargue la batería regularmente si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado.
- No limpie la unidad con alcohol, tiner o benzina ya que estos productos dañan el acabado.
- No utilice la tableta mientras está conduciendo un automóvil o caminando por la calle con el fin de evitar accidentes.
- Utilice un volumen moderado con el fin de proteger su audición.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	192 x 120 x 11 mm
Tamaño	293 g
Pantalla	7” – 1024 x 600
Sistema Operativo	Android 4.1.1
Procesador	1.6G Hz Dual Core
Memoria	1024 MB DDR3 RAM, 8GB interna
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Conexiones	Micro-USB, Micro-SD (hasta 32GB), Audífonos
Batería	3.7V 3000mAh Litio-Polímero
Tiempo de Operación	Hasta 15 horas en modo de música, 2.5 horas en internet, 3.5 horas de video
Temperatura de Operación	Entre -10ºC hasta 45ºC

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce ó modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.